


BEVEZETÉS

A berendezést testi vagy szellemi fogyatékkal rendelkező személyek és gyermekek csak felügyelet mellett használhatják. 8 évnél fiatalabb gyermekek a berendezést nem csatlakoztathatják az elektromos hálózathoz és nem módosíthatják a beállításokat. A tápkábel sérülése esetén a javítást csak a gyártó, annak képviselője vagy képzett szakember végezheti.

A KIJELZŐ RÉSZEI

LED JELZŐFÉNY	LEÍRÁS
a (OK) gomb feletti jelzőfény	A komfort hőmérséklet beállítását jelzi <ol style="list-style-type: none"> ON – a fűtés bekapcsolva az előre beállított programnak megfelelően OFF – a fűtés bekapcsolva a jelzett hőmérsékleten Villog – ideiglenes hőmérséklet került beállításra a komfort módban
a > gomb feletti jelzőfény	A csökkentett hőmérséklet beállítását jelzi <ol style="list-style-type: none"> ON – a fűtés bekapcsolva az előre beállított csökkentett hőmérsékleten OFF – heti fűtési ciklus nem került kiválasztásra, a fűtés bekapcsolva a jelzett hőmérsékleten Villog – ideiglenes hőmérséklet került beállításra a komfort módban
a < gomb feletti jelzőfény	A fűtőpanel működési állapotát jelzi <ol style="list-style-type: none"> ON – a fűtés bekapcsolva OFF – a fűtés kikapcsolva

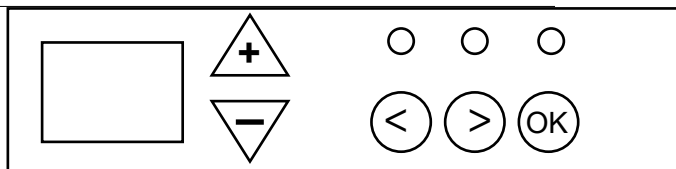

A FŰTŐPANEL BEKAPCSOLÁSA

A fűtőpanel bekapcsolásához nyomja meg a (I) gombot a fűtőpanel oldalán. Első bekapcsoláskor a fűtőtest 20 °C gyári beállításon kezd működni. A fűtőpanel a hőmérséklet-beállítás módosításáig ezen a hőmérsékleten működik.

A FŰTŐPANEL KIKAPCSOLÁSA

A fűtőpanel kikapcsolásához nyomja meg a (O) gombot a fűtőpanel oldalán. A következő bekapcsoláskor a fűtőpanel a kikapcsolás előtti paraméterekkel indul újra.

„PARAMÉTER-BEÁLLÍTÁSOK” MENÜ

A fűtőpanel két vezérlő menüvel rendelkezik a paraméterek beállítására.

- az összes fűtési paraméter beállítása, illetve módosítása
- a beépített programok kiválasztása

Megjegyzés: 5 perc inaktivitás után a termosztát kilép a menüből és működési üzemmódba tér vissza.

„BEÁLLÍTÁSOK” MENÜ

Amikor a kijelzőn a hőmérséklet értéke látható, nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot a „Beállítások” menü megnyitásához. A menüben beállíthatja a pontos időt és napot, létrehozhat/módosíthat három heti fűtési programot, ki/bekapcsolhatja az adaptív indítási funkciót, ki/bekapcsolhatja a nyitott ablak funkciót, elvégezheti a kalibrálást vagy visszatérhet a gyári beállításokhoz. A „Beállítások” menüből való kilépéshez nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot.

VEZÉRLŐMENÜ

Amikor a kijelzőn a hőmérséklet értéke látható, nyomja meg a (>) gombot a Vezérlőmenü megnyitásához. A (<) és (>) gombokkal léphet a lista elemeire: P1 > P2 > P3 > OF > nP
Miután kiválasztotta a kívánt programot, nyomja meg az (OK) gombot. Ekkor újra megjelenik a hőmérséklet értéke.

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA A FŰTŐPANELEN

Működési üzemmódban nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. Válassza ki a „td” menüpontot és nyomja meg az (OK) gombot. A kijelzőn megjelenő számok a hét napjait jelzik (1 – hétfő, 2 – kedd, stb.). Használja a (+) és (-) gombokat a megfelelő szám kiválasztásához,

majd nyomja meg az (OK) gombot. A következő lépésben állítsa be az időt. Az óra beállításához használja a (+) és (-) gombokat a megfelelő érték kiválasztásához, majd nyomja meg az (OK) gombot. A perc beállításához is a (+) és (-) gombokat használja, majd nyomja meg az (OK) gombot. A kijelzőn ekkor a „td” felirat jelenik meg. Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot.

Megjegyzés: Az óra számértéke 0 és 23 között változtatható, a perc számértéke pedig 0 és 59 között.

Az első használatkor a „Beállítások” menü bármely funkciójának kiválasztása előtt az időt be kell állítani, e nélkül nem tudunk továbblépni a funkciókhoz.

HETI FŰTÉSI PROGRAMOK

Három különböző fűtési program hozható létre: P1, P2 és P3. Lehetőség van hétköznapokon és hétvégén eltérő fűtési paraméterek beállítására. A heti fűtési program keretében meg kell adni a kívánt komfort hőmérsékletet és a csökkentett hőmérsékletet. A gyári beállítás szerint a komfort hőmérséklet 20 °C, a csökkentett hőmérséklet 16 °C. A heti program beállítása során meg kell adni, hogy mely időszakokban van szükség a csökkentett hőmérsékletre. Ezekben az időszakokban kívül a komfort hőmérséklet kerül beállításra.

HETI FŰTÉSI PROGRAM LÉTREHOZÁSA

Működési üzemmódban nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. Végezze el az idő beállítását az idő beállítása rész szerint. A (<) és (<) gombok segítségével válassza ki a „Pr” (program) menüpontot és nyomja meg az (OK) gombot.

Ekkor a kijelzőn megjelenik a három létrehozható/módosítható heti program: P1, P2, P3. A (<) és (>) gombok segítségével válassza ki a kívánt programot és nyomja meg az (OK) gombot.

Használja a (+) és (-) gombokat a kívánt fűtési időszak kiválasztásához (5 – hétköznapok, 2 – hétvége) és nyomja meg az (OK) gombot.

A fűtési időszak létrehozásához válassza ki az „St” (start) menüpontot, nyomja meg az (OK) gombot. Nyomja meg a (>) gombot és használja a (+) és (-) gombokat az időszak kezdőórájának kiválasztásához. Ezt követően újra nyomja meg a (>) gombot és használja a (+) és (-) gombokat a perc beállításához. A (>) gomb ismételt megnyomása után a kijelzőn az „En” (end) felirat olvasható. Ekkor beállíthatja a fűtési időszak végét. Nyomja meg a (>) gombot és használja a (+) és (-) gombokat az időszak befejező órájának kiválasztásához. Ezt követően újra nyomja meg a (>) gombot és használja a (+) és (-) gombokat a perc beállításához. A (>) gomb ismételt

megnyomása után a kijelzőn az „C” felirat olvasható. Ekkor állíthatja be a kiválasztott időszakban kívánt hőmérsékletértéket. Nyomja meg a (>) gombot és használja a (+) és (-) gombokat a hőmérséklet megadásához. Végül nyomja meg a (>) gombot, hogy visszatérjen a „Beállítások” menübe. Újabb fűtési időszak megadásához végezze el ismét a fenti lépéseket a kívánt időszakra (5 – hétköznapok, 2 – hétvége) a kívánt paraméterek beállításával.

A program elmentéséhez nyomja meg és mindaddig tartsa nyomva az (OK) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a komfort hőmérséklet. Egyszerre csak egy program használható. Egy programhoz csak egy 5 napos és egy 2 napos program állítható be. Ahhoz hogy 7 napon keresztül ugyanabban az időszakban történjen meg a csökkentett hőmérséklet alkalmazása ugyanazon programhoz (pl.: P1) kell beállítani egy 5 napos és egy 2 napos programot.

HETI FŰTÉSI PROGRAM KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg a (>) gombot a Vezérlőmenü megnyitásához, és válassza az „nP” menüpontot. Nyomja meg az az (OK) gombot az aktuálisan futó program kikapcsolásához.

NYITOTT ABLAK FUNKCIÓ

A Nyitott ablak funkció bekapcsolása esetén a termosztát érzékeli a nyitott ablakot (a rövid idő alatt bekövetkező hirtelen hőmérséklet-változást). A nyitott ablak érzékelése esetén a fűtés automatikusan lekapcsol és bekapcsol a fagymentesítés funkció, amelynek gyári értéke 7 °C.

Az ablak becsukása után, tehát amikor a hőmérséklet újból emelkedni kezd, a fűtőpanel automatikusan visszakapcsolja az előzetesen beállított programot és visszaállítja a hőmérsékletet.

Megjegyzés: a termosztát a hőmérsékletcsökkenést érzékeli (-5 fok hőmérsékletkülönbség 15 percig). Ha a szoba egyébként is hűvös, a Nyitott ablak funkció nem működik.

A NYITOTT ABLAK FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉSE

A Nyitott ablak funkció engedélyezhető vagy letiltható. Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. Használja a (<) és (>) gombokat az „OP” menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az (OK) gombot. Használja a (+) és (-) gombokat az „On” vagy az „oF” állapot kiválasztásához.

KALIBRÁLÁS

Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. Használja a (<) és (>) gombokat a „C” menüpont kiválasztásához és nyomja meg az (OK) gombot a szoba hőmérsékletének kijelzéséhez. Ezt az értéket a (+) és a (-) gombokkal változtathatja, más szóval kalibrálhatja. Pl. ha a termosztát a szoba hőmérsékletét +20 °C-nak jelzi, míg egy másik hőmérő szerint a hőmérséklet +22 °C, a termosztátot erre az értékre kalibrálhatja.

ADAPTÍV INDÍTÁS ÉS ENGEDÉLYEZÉSE

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó által előre beállított hőmérsékletet a termosztát a kívánt időre állítsa be. Pl. ha a felhasználó azt szeretné, hogy 9 órakor 20 °C legyen, a termosztát kiszámítja, hogy mikor kell a fűtést bekapcsolnia, hogy a szoba hőmérséklete a kívánt időre elérje a 20 °C hőmérsékletet.

A termosztát „betanítása” 4 napig tart. Amennyiben ez a funkció letiltásra kerül, minden paraméter törlődik. A funkció ismételt engedélyezése esetén a termosztát újra elvégzi a „tanulási” folyamatot.

Engedélyezés: Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. Használja a (<) és (>) gombokat az „AS” (adaptive start) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az (OK) gombot. Használja a (+) és (-) gombokat az „On” vagy az „oF” állapot kiválasztásához.

Megjegyzés: ez a funkció a termosztáton beállított időértékeket használja.

A FŰTŐPANEL GYÁRI BEÁLLÍTÁSAINAK VISSZAÁLLÍTÁSA

Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. Használja a (<) és (>) gombokat az „rE” (reset) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az (OK) gombot. Amikor a kijelző már üres, nyomja addig az (OK) gombot, amíg meg nem jelenik az összes mezőben a „00” felirat. Ha mégsem kívánja visszaállítani a gyári beállításokat, engedje el az (OK) gombot, mielőtt megjelenik a „00” felirat.

A KOMFORT HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Miután kiválasztotta a kívánt heti programot, a komfort hőmérsékletet a (+) és (-) gombokkal állíthatja be a két alábbi módon:

1. Ideiglenes – ideiglenes komfort hőmérséklet beállítás
2. Állandó – az itt beállított komfort hőmérséklet a teljes heti programra érvényes

IDEIGLENES KOMFORT HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A komfort hőmérséklet ideiglenes beállításához az alábbi feltételek teljesülése szükséges:

- a fűtőpanel működési üzemmódban van
- kiválasztásra került valamelyik heti program
- a (>) gomb fölötti jelzőfény ON állásban van

Használja a (+) és (-) gombokat a hőmérséklet beállításához. A komfort hőmérséklet megváltozását a (>) gomb fölötti zöld LED jelzőfény villogása jelzi. Ez a hőmérsékletérték a heti program a következő fűtési időszakának kezdetéig marad beállítva. A zöld LED jelzőfény továbbra is villogni fog. Ideiglenes csökkentett hőmérséklet beállítás

Miután kiválasztotta a kívánt heti programot, a csökkentett hőmérsékletet a (+) és (-) gombokkal állíthatja be a két alábbi módon:

1. Ideiglenes – ideiglenes csökkentett hőmérséklet beállítás
2. Állandó – az itt beállított csökkentett hőmérséklet a teljes heti programra érvényes

ÁLLANDÓ KOMFORT ÉS CSÖKKENTETT HŐMÉRSÉKLETÉRTÉK BEÁLLÍTÁSA

Miután kiválasztotta a kívánt heti programot, a komfort és/vagy a csökkentett hőmérséklet gyors módosításához átírhatja az előre megadott hőmérsékletértékeket. A komfort hőmérséklet akkor módosítható, ha a (>) gomb fölötti LED jelzőfény ON állásban van. Használja a (+) és (-) gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához, majd nyomja meg az (OK) gombot. Ekkor a LED jelzőfény villogni kezd, ami a komfort hőmérséklet megváltozását jelzi. Az (OK) gomb megnyomása után a jelzőfény folyamatosan ON állásba kerül, így jelezve az új komfort hőmérséklet állandó szinten tartását.

A csökkentett hőmérséklet módosítása a komfort hőmérséklet módosításához hasonlóan történik, ám ebben az esetben a (<) gomb fölötti LED jelzőfénynek kell ON állásban lennie.

KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT

Nyomja meg a (>) gombot a „Beállítások” menü megnyitásához. Használja a (<) és (>) gombokat az „oF” menüpont kiválasztásához és a készenléti állapot aktiválásához.

BIZTONSÁGI MÓD GYERMEKEK ÉS EGYÉB ILLETÉKTELEN SZEMÉLYEK HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA

Megakadályozhatja, hogy a termosztáthoz gyermekek és egyéb illetéktelen személyek hozzáférjenek. A termosztát lezárásához egyszerre nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva a (<) és (>) gombokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „cc” felirat. A termosztátot ugyanezen lépés megismétlésével oldhatja fel.

Megjegyzés: lezárt termosztát esetén a funkciók nem érhetők el. Bármely gomb megnyomása esetén a kijelzőn rövid időre a „cc” felirat jelenik meg.

A KIJELZŐ FÉNYEREJÉNEK AUTOMATIKUS CSÖKKENTÉSE

15 másodpercnyi inaktivitás után a kijelző fényereje automatikusan csökken. Bármely gomb megnyomása esetén a kijelző fényereje ismét maximális lesz.

24 ÓRÁS VÉDELEM ÁRAMKIMARADÁS ESETÉN

Ha az áramellátás több mint 24 órára megszakadt, a termosztáton a fagymentesítés funkció kapcsol be.

A kijelző villogással jelzi, hogy az áramellátás hosszabb ideig szünetelt. A kijelző villogása bármely gomb megnyomásával megszüntethető.